

Uniden®

MODEL:AT8601



POR FAVOR LEA ANTES DE USAR

1 COMENZANDO

Bienvenido

Nota: El identificador de llamadas requiere suscripción a su compañía telefónica local.
Gracias por comprar un Uniden AT8601

NOTA: Las ilustraciones de este manual se utilizan con fines explicativos.
Algunas ilustraciones en este manual pueden diferir de la unidad real.

Características Revisión

Nuevo indicador de llamada
Altavoz
Reloj Alamar
Silencio (auricular + manos libres)
CID entrante 61
CID saliente - 16
Selección de timbre (Alto/Bajo/Apagado)
Tiempo de destello (110/300/600/1000ms)



Accesorios (incluidos)

- | | |
|--|--|
| ☐ 1. Unidad Base.....Uno | ☐ 2. Aparato.....Uno |
| ☐ 3. Cable de línea telefónica..Uno | ☐ 4. Cable telefonico.....Uno |
| ☐ 5. Manual de usuario.....Uno | |



①



②



③




④




⑤

NOTA: Si alguna de las partes esta perdida, por favor contacte su shop local donde compro el producto.

Diseño de pantalla LCD

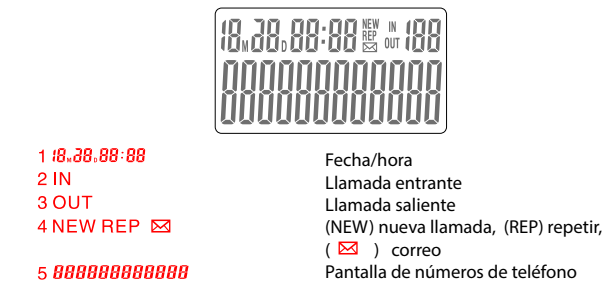

Diseño LED

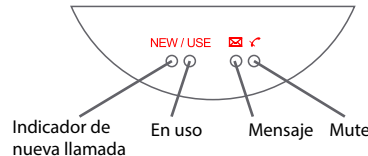

2 Configuracion

a- Configurando Fecha y Hora



2 Configuracion

b. Configuración del código de área



Seleccione su codigo de area

Se filtrará el número de identificación de llamada recibido que tenga el código de área (fron del número) coincide con el código de área establecido.)

c. Configuración PCODE (Para uso detras del sistema (PABX)



Seleccione su codigo PABX

Esta función solo funcionará en el modo de marcación previa.

d. Configuracion AUTO IP (Codigo para acceder Servicio especial de llamadas IP)



Seleccione el modo "IP auto encendido"



Ingrese el código de IP automático

Esta función solo funcionará en el modo de marcación previa y solo si tiene este servicio local.

e. Configurando la hora del despertador



Seleccionar Hora, Minuto y modo On/Off.

f. Configurar el tiempo de flash



Seleccionar tiempo - 110/300/600/1000ms

3 En estado gancho

Llamada entrante: CID
Después de recibir el número FSK o DTMF CID, el teléfono detectará automáticamente y mostrará la identificación de la persona que llama, la fecha de la llamada, la hora y el número de la llamada entrante. Para el sistema FSK, las señales llamadas ir actualizarán automáticamente el mes, la configuración del día y la hora.
Para la señal DTMF solo número de llamada, no contiene fecha y hora.
La unidad muestra el número entrante y la unidad preestableció la hora y la fecha.

CID Display Statuts
"P" - llamada privada;
"O" - fuera de rango;
"E" - número de CID incorrecto.

3 En estado gancho

Nuevo indicador de llamada

Nueva llamada entrante no contestada, la luz indicadora (NUEVA) parpadeará debajo del estado de enganche. Si la nueva llamada entrante ya ha sido verificada, la luz indicadora se apagará. Presione cualquier tecla o se des cuelga, la luz indicadora también se apagará.

Llamadas entrantes y volver a marcar

Presione el botón (ABAJO) para ingresar las consultas de las llamadas entrantes, puede verificar con el botón (ARRIBA) o (ABAJO), la pantalla LCD mostrará los números de las llamadas, la fecha, el tiempo, etc. Botón de prensa directa (RD) o botón de manos libres o descolgado, puede volver a marcar el número de teléfono.

Presione el botón (RD) dos veces consecutivas, el teléfono agregará automáticamente el "0" antes del primer número para volver a marcar el número de teléfono de larga distancia.

Puede volver a marcar el número de teléfono de larga distancia solo bajo el estado de desbloqueo.

Saliente

Presione el botón (SALIR) para ingresar al estado de consulta de las llamadas salientes, presione el botón (SALIR) continuamente para verificar los números de marcación reciente y la hora de la llamada. Si desea volver a marcar los números marcados, presione (RD) directamente o presione el botón de manos libres o levante el auricular.

Ajuste de contraste de LCD

En estado de gancho, presione el botón (FLASH) para seleccionar el brillo de LCD adecuado. 5 niveles LCD ajustable.

Premarcación

En el estado de enganche, ingrese los números de marcación, si ingresa el número incorrecto, puede modificarlo con el botón (DEL). Después de ingresar todos los números, presione el botón (RD) o el botón de mano libre o levante el receptor para marcar.

Botón Eliminar (DEL)

En el estado Premarcación, el botón (DEL) es para eliminar los números de entrada incorrectos. Cuando visualice llamadas entrantes o salientes, presione el botón (DEL) para borrar ese registro de llamadas, presione prolongadamente (DEL) para que se detecten todos los registros de llamadas (llamadas entrantes / salientes).

4 Configuración de estado de descolgado

Ajuste VOL libre de manos

En manos libres, presione el botón (VOL) para ajustar el volumen. Nivel (2 niveles)

Nivel de volumen del timbre

Puede seleccionar el nivel de volumen del timbre en alto 🔊 / bajo 🔊 / apagado ✖

Duración de la llamada

La unidad graba automáticamente la duración de la llamada cuando llamas o cuando recibes llamadas.

Función de silencio

En el estado de marcado libre de la mano normal, presione el botón (MUTE), el teléfono se detendrá para enviar la voz y las luces correspondientes se encenderán (🔊) al mismo tiempo. Presione el botón (MUTE) nuevamente, cancelará la función de silencio y la lámpara de silencio se apagará.

Auto IP

Después de la configuración de IP automática en el menú, cuando marca previamente o marca la llamada entrante / saliente y marca manualmente en estado descolgado, si el primer número es "0", el teléfono agregará el número de IP de la configuración antes de marcar .
Cuando el teléfono está completamente bloqueado o bloqueado con "0", no podrá marcar el número de IP automático (esta función no está disponible en Hong Kong).

5 Instrucciones de seguridad

Tenga especial cuidado de seguir las sugerencias de seguridad que se detallan a continuación. Por favor no use el teléfono durante la tormenta.

Entorno de instalaciones

- 1- Evite colocar el teléfono cerca de aparatos de calefacción y dispositivos que generen ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- 2- NO exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- 3- NO instale el teléfono durante una tormenta eléctrica.
- 4- Limpia el teléfono con un paño suave.
- 5- Nunca use un agente de limpieza fuerte o polvo abrasivo porque esto dañará esta unidad.
- 6- Evite dejar caer el teléfono, así como otro tratamiento rudo al teléfono.

Colocación

- 1-No coloque objetos pesados encima de esta unidad.
- 2- Se debe tener cuidado para que los objetos no se caigan y no se filtren en la unidad. No exponga esta unidad a humo, polvo, vibraciones mecánicas o golpes excesivos.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de incendio o electrocución, no exponga este producto a la lluvia ni a ningún tipo de humedad.