

Uniden

AR 1301 UNIDEN時鐘收音機 使用說明書



INSTRUCTION MANUAL

Thank you for buying **UNIDEN's** product. Read this manual carefully to get the best performance from this unit.

警告：

為降低火災或電擊風險，請勿將本設備暴露在雨水或潮濕環境中。

注意：時鐘無線電不得在任何可能受到水滴、濺水或其他液體影響的環境中使用。

請勿將此套裝背面的天線連接至任何戶外天線

重要

請勿堵塞任何通風口，請按照製造商的說明進行安裝。

請勿安裝在任何熱源附近，如散熱器，熱記錄器，火爐或其他產生熱量的設備（包括放大器）。

保護電源線不被踩踏或擠壓，特別是插頭，便利插座以及它們從時鐘收音機出來的位置。



在雷雨天氣或長時間不使用時，請拔下此時鐘收音機。

此時鐘收音機不得暴露在滴水或濺水中。

不要在時鐘收音機上放置任何危險源（例如充滿液體的物體，點燃的蠟燭）。

根據當地的回收法規處理廢舊電池。

控制的位置

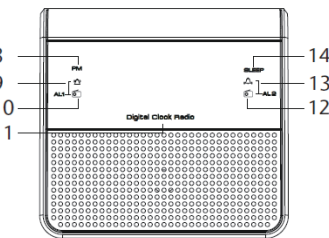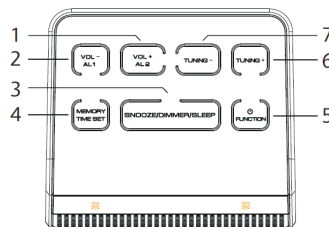

1. VOLUME+ / AL2
2. VOLUME - / AL1
3. SNOOZE / DIMMER / SLEEP
4. MEMORY / TIME SET
5. / FUNCTION
6. TUNING + / MINUTE
7. TUNING - / HOUR
8. PM指示燈
9. 鬧鐘 1
10. AL1指示燈
11. 顯示屏
12. AL2指示燈
13. 鬧鐘 2
14. SLEEP指示燈
15. USB用於為電話或其他設備充電
16. DC INPUT
17. FM 天線

連接電源 警告

- 產品損壞風險！確保電源電壓與時鐘收音機背面或底面印刷的電壓相對應。
- 觸電危險！拔下電源插頭時，請務必從插座上拔下插頭。切勿拉扯電源線。

底部

電池倉為1.5V（LR6，UM-3，AA）電池2件。（不包括在內）用於臨時存儲。

設置時間

1. 按住TIME SET兩秒鐘；
2. 按 HOUR 或 MINUTE 選擇12/24小時，然後再次按TIME SET 確認設置。
3. 按“TIME SET”：小時閃爍
4. 按“TUNNING -”和“TUNNING +”可以向下或向上更改小時數
5. 按“TIME SET”：分鐘閃爍
6. 按“TUNNING -”和“TUNNING +”按鈕向下或向上更改分鐘
7. 按“TIME SET”確認設置

收聽FM廣播

为了更好的接收，請完全擴展和調整FM天線的位置。

1. 按 / FUNCTION打開FM收音機。顯示[FM頻率]
2. 按TUNING - / +兩秒鐘。調諧器自動調諧到具有強烈接收效果的電台。

要手動搜索電台：反復按TUNING - / +以調諧到電台

存儲FM無線電台

您可以自動或手動在預設頻道中存儲多達20個FM（[P 01~P 20]）電台。

自動存儲FM無線電台（自動掃描）

按SNOOZE/DIMMER / SLEEP 2秒鐘。接收的電台自動存儲到預設號碼。

手動存儲FM無線電台

1. 收聽廣播電台。
2. 按住MEMORY 2秒以激活存儲模式。
3. 按TUNING - / +選擇預設編號。[P 01~P 20]是預設的站號。再次按MEMORY按鈕確認站號。如果此位置被佔用，將顯示先前存儲的頻率；要刪除預先存儲的無線電台，請將另一個電台存放在其位置。

聆聽預設FM無線電台

按 MEMORY 選擇預設編號。

注意：

如果5秒內未按任何按鈕，數字顯示將返回時鐘顯示

設置鬧鐘

確保已正確設置時鐘。

您可以設置兩個單獨的鬧鐘定時器。對於鬧鐘聲音，您可以選擇FM收音機或蜂鳴器。

1. 按住AL1 / AL2兩秒鐘。[0:00]小時數字閃爍。
2. 按“TUNNING -”和“TUNNING +”可以向下或向上更改小時數
3. 按“AL1 / AL2”：分鐘閃爍

4. 按“TUNNING -”和“TUNNING +”按鈕向下或向上更改分鐘
5. 按“AL1 / AL2”
6. 按“TUNNING -”和“TUNNING +”選擇鬧鐘聲音您可以選擇FM收音機或蜂鳴器。
7. 按“AL1 / AL2”，然後我們可以設置鬧鐘音量。
8. 按“TUNNING -”和“TUNNING +”按鈕向下或向上更改鬧鐘音量。它可以從5級到12級。
9. 按“AL1 / AL2”確認鬧鐘設置

貪睡鬧鐘(SNOOZE ALARM)

當鬧鈴響起時，按SNOOZE激活貪睡時間9分鐘。
AL1 / AL2指示燈持續閃爍。

設置睡眠計時器(SLEEP TIMER)

1. 按 / FUNCTION進入時鐘模式。
2. 反復按SNOOZE/DIMMER / SLEEP多功能按鈕選擇睡眠定時器週期（以分鐘為單位）。睡眠定時器激活後，SLEEP指示燈亮起。要取消激活睡眠定時器，請反復按SNOOZE/DIMMER/SLEEP多功能按鈕，直至返回收音機模式。

調整音量

聆聽時，按VOLUME + 或VOLUME - 調節音量。

調整顯示亮度

反復按住DIMMER 2秒鐘以選擇高亮度或低亮度。

USB充電

使用USB充電端口為智能手機充電或為USB供電設備（如USB型燈或風扇）供電。
要連接手機充電：
使用USB電纜（不隨附）將手機連接到USB接口或設備。你的手機應該開始充電。

備註：

並非所有電話或電子設備並支持充電功能。

備用電池（僅適用於臨時時間存儲）

根據電池盒內顯示的極性安裝2 x LR06，AA或EU-3電池（不隨附）。如果電源中斷，時鐘將繼續工作。時鐘顯示不會亮起，因為時鐘時間將保留在內存中。您可以在不重新設置時鐘的情況下將設備從一個地方移動到另一個地方。

規範

適配器型號：KC12W03-050100YG
電源：100-240V~50 / 60Hz
調諧器範圍：FM 87.5-108.0MHz
功耗：≤1W
USB充電電源：DC 5V 1A（待機模式）

產品信息如有更改，恕不另行通知。

Distributor: US TELECOM LTD
info@ustel.com.hk
www.ustel.com.hk