

AS7101 使用說明書

1 入門指南

歡迎

非常感謝您選購Uniden產品。

備注: 此說明書中插圖僅供示意，與實物可能有差異。

功能描述

大按鍵
鈴聲開/關
Tone/Pulse撥號功能
掛牆
閃斷時間可選100/300/600ms
重撥功能

配件清單(包含)

1. 底座
2. 手柄
3. 電話直線
4. 曲線
5. 說明書



備注: 如發現配件缺失，請聯系當地購買商。


開始之前

本港一般家庭使用的電話盒插孔分別有兩種。一種是新式的插孔，需要一個RJ11型電話線插頭(如右邊圖示)。另一種是較常用的舊式的插孔，需要一個UK型電話線插頭。如果您沒有一個適合的插孔或插頭，您可聯絡您的網絡供應商，以了解如何獲得一個安裝。



電話的安裝

您的電話應放在水平表面，如桌面。也可以掛在牆上。

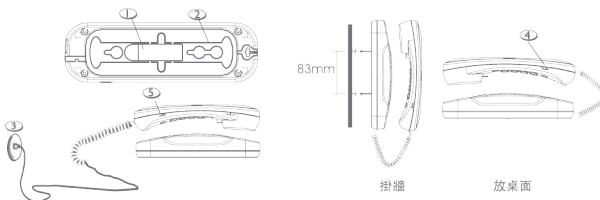

1. 將電話線從電話的底部取出。
2. 依照電話底部的指導將電話線從電話的底部穿過。
3. 將電話線插入電話線盒。
4. 滑動鈴聲開關轉鈕(在手機)為ON(開啟)。
5. 檢查脈衝/音頻切換的設置(在手機)。香港使用，請設定為音頻(TONE)
6. 檢查暫切時間切換的設置(在手機)。香港使用，請設定為(600ms)

2 設置操作

接聽電話

1. 當有來電時，電話鈴聲會響起。(如您設定鈴聲為ON - 開啟)
2. 拿起聽筒並開始您的對話。
3. 如您不想被來電鈴聲騷擾，您可將鈴聲開關轉鈕滑動致OFF(關閉)

鈴聲音量

有2組鈴聲音量可供選擇。
ON = 開啟
OFF= 關閉


撥打電話

1. 拿起聽筒，聽到撥號音。
2. 撥打你想致電的電話號碼。

2 設置操作

暫切按鈕

如果您有申請來電等候服務，當在通話期間有第二通電話打進來時，您可以按一次暫切鍵接聽等候的來電；再按暫切鍵一次回到原本的通話。[如在香港使用，暫切時間切換的設置(在手機)請設定為(600ms)。]

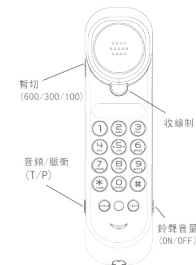

重撥按鈕

重撥號碼可多達32個位。要自動重撥你最後打出的的一個號碼電話：

1. 拿起聽筒聽到撥號音。
2. 按重撥鍵。

3 故障排除

無撥號音

- 檢查收線制是否正常彈出。
檢查電話線的兩端是否已插妥或有否損壞。
- 嘗試將電話線插到其他電話線盒，如果情況沒有改善，問題可能是在於您的電話線路或電訊固網供應商的服務。
- 嘗試用其他電話線。

無來電響鈴或音量大小

- 檢查調節音量設置。

4 安全提示

特別注意及遵循下列安全的建議。請勿在雷雨天氣下使用電話。

安裝環境

1. 避免擺放在供暖設備及會產生噪音的電器附近。(例如，馬達和螢光燈)
2. 請勿暴露在陽光直射或潮濕的環境下。
3. 請勿在雷雨天氣下安裝電話。
4. 請用軟體布清潔電話機。
5. 請勿使用腐蝕性的清潔劑或研磨粉，以避免造成外殼損傷。

注意: 為了防止火災或觸電的危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。

說明書以英文為準